

Belangrijk - Voordat u begint

- Lees de gebruikershandleiding voordat u gebruikmaakt van de tester.
- Neem altijd de aanwijzingen van de accufabrikant en alle veiligheidsaanbevelingen in acht.

Aansluitingen en gegevenspoorten




- ① Beeldscherm
- ② Navigatieknoppen menu en aan-uitknop
- ③ DC-voedingsaansluiting
- ④ Micro-USB-poort
- ⑤ Thermische printer (optioneel)

Oorspronkelijke instellingen

1. Laat de tool verbinding maken met wifi
2. Instellingen tool: selecteer **Taal** en **Temp. Eenh.**
3. Klokinstellingen
4. Werkplaatsinfo-instellingen

Hoofdmenu

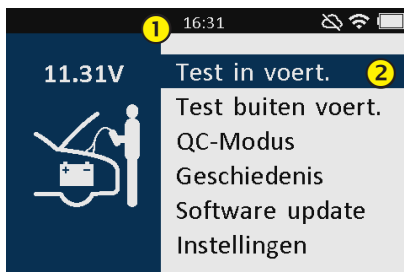

① Menubalk

12,34 V	Accuspanning (indien aangesloten)		Wifi-siginaalsterkte
	Verbindingsstatus BMIS-cloud		Status interne accu controller

② Selectiegebied menu

◀ ▶ Wanneer ze op het scherm worden weergegeven, geven de pijlen aan op welke **PIJL**-toets op het toetsenbord u moet drukken om andere pictogrammen, schermen of items in een lijst weer te geven.



Bevestig de selectie met de toets Enter.

Vorbereiding test

Bekijk de accu goed voordat u de test start en controleer de accu op:


- Barsten, deuken of lekken in de behuizing.
- Gecorrodeerde, loszittende of beschadigde kabels en aansluitingen.
- Corrosie, vuil of zuur op de accuklemmen of boven op de behuizing.
- Een gecorrodeerde of loszittende accubak en accuhouder.

⚠ GEVAAR	⚠ WAARSCHUWING
Gevaar voor explosieve gassen Onder normale gebruiksomstandigheden en bij het ontladen of laden ontwikkelen accu's explosieve gassen. Neem alle aanwijzingen van de fabrikant en alle veiligheidsaanbevelingen van de BCI (Battery Council International) in acht.	Was uw handen na de werkzaamheden. VEREIST IN CALIFORNIË, WETSBEPALING 65: Accupolen, accuklemmen en bijbehorende onderdelen bevatten lood en loodverbindingen. De staat van Californië is ervan op de hoogte dat deze chemicaliën kankerverwekkend zijn en aangeboren afwijkingen veroorzaken of anderszins schadelijk zijn voor de voortplanting.


Test in voertuig

1. Selecteer in het hoofdmenu **Test in voertuig**.
2. Accutest wordt uitgevoerd.
3. **Configuratie accutest** (indien nodig).

Capaciteit	Ingesteld in app
Units	CCA / CA / SAE / DIN / IEC / EN / EN2 / MCA / JIS
Type	Flooded / EFB / AGM / AGM Spir. / Gel
Remote Post	Selecteer deze optie als niet rechtstreeks op de accu getest wordt
Rating onbekend	Selecteer deze optie als de accugegevens onbekend zijn

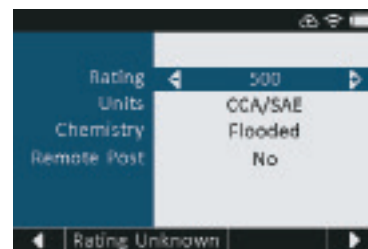


4. Start de motor als de tool daar om vraagt.

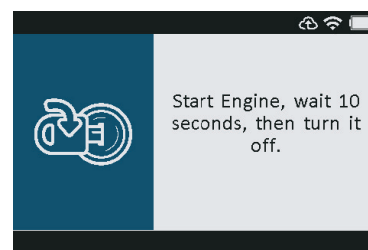

5. Voer de **Ontladen batterij test (DBT)** uit als de tool daar om vraagt: De ontladen accu wordt gedurende 5 minuten opgeladen en daarbij goed in de gaten gehouden door de tool.

Capaciteits-waarde	Beschrijving	Bereik
CCA	Cold Cranking Amps (SAE-specificatie): De hoeveelheid stroom die een accu kan leveren bij -17,8°C (0°F).	100 tot 3000
CA	Cranking Amps: De hoeveelheid stroom die een accu kan leveren bij 0°C (32°F).	100 tot 3000
JIS	Japanese Industrial Standard: Staat gewoonlijk op het etiket van de accu geprint.	Onderdeel-nummers
DIN	Deutsche Industrie-Norm	100 tot 1000
SAE	Society of Automotive Engineers - Europese specificatie CCA	100 tot 3000
IEC	International Electrotechnical Commission	100 tot 1000
EN EN2	Europa-Norm	100 tot 1700
MCA	Marine Cranking Amps	100 tot 3000

Resultaten accutest

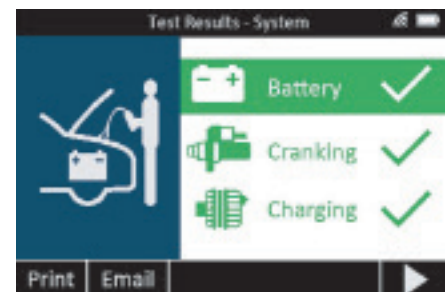

Pictogrammen zijn kleurgecodeerd om de status aan te geven.

	Accu		Starten		Laden
--	------	--	---------	--	-------

Uitleg resultaten accutest


	Alle testparameters zijn uitgevoerd en zijn OK.		De accu heeft de test niet doorstaan.
	Laden noodzakelijk.		Sommige testparameters moeten verder worden getest.

Resultaten accutest delen


Email	Testresultaten verzenden via e-mail.	Print	Testresultaten afdrukken.
--------------	--------------------------------------	--------------	---------------------------

Test buiten voertuig

1. Selecteer in het hoofdmenu: **Test buiten voert.**

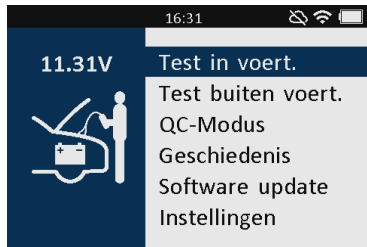


2. Accutest wordt uitgevoerd.

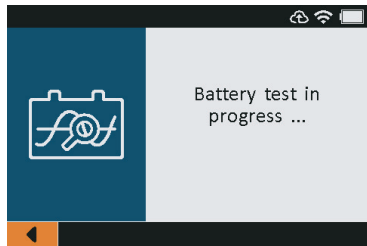

3. Configureer de accutest.

Capaciteit	Ingesteld in app
Units	CCA / CA / SAE / DIN / IEC / EN / EN2 / MCA / JIS
Type	Flooded / EFB / AGM / AGM Spir. / Gel
Temperatuur	Select Boven of Onder 0°C (32°F)
Toepassing	Geselecteerd in app

4. Testresultaat wordt weergegeven.

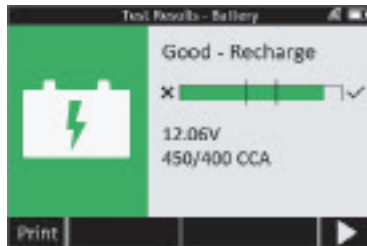

Toestemming voor het verzamelen en gebruik van gegevens:

Als gebruiker van deze tool geeft u Midtronics toestemming voor het verzamelen, opslaan, verzenden en gebruiken van technische gegevens en aanverwante informatie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot technische informatie over dit apparaat, systeem- en toepassingssoftware, testresultaten en accessoires. Deze informatie wordt periodiek verzameld om het leveren van productondersteuning, productverbeteringen, productontwikkeling en andere met het gebruik van deze tester voor accu's en elektrische systemen verband houdende diensten te vergemakkelijken. Met de gebruikte technische gegevens en aanverwante informatie is het niet mogelijk de persoonlijke identiteit van de gebruiker vast te stellen.



Hoofdvestinging
Willowbrook,
IL Verenigde Staten
Tel.: +1 630 323 2800

www.midtronics.com

Midtronics EMEA
Houten, Nederland
Tel.: +31 30 68 68 150
E-mail: sales-europe@midtronics.com

Midtronics China Office
Shenzhen, China
Tel.: +86 755 2374 1010
E-mail: chinainfo@midtronics.com

Midtronics Zuid-Azië/Midden-Oosten
Mumbai, India
Tel.: +91 989 237 6661
E-mail: ajati@midtronics.com

Midtronics Zuidoost-Azië
Bangkok, Thailand
Tel.: +669 0005 5598
E-mail: pkhanasuk@midtronics.com

Midtronics Japan/Korea
Yokohama, Japan
Tel.: +81 45 548 3915
E-mail: tyamamoto@midtronics.com

Midtronics Australië/N.Z.
Willowbrook, IL Verenigde Staten
Tel.: +1 630 244 1614
E-mail: yiguchi@midtronics.com

Scan this QRC to access the full user manual and other online resources.

